


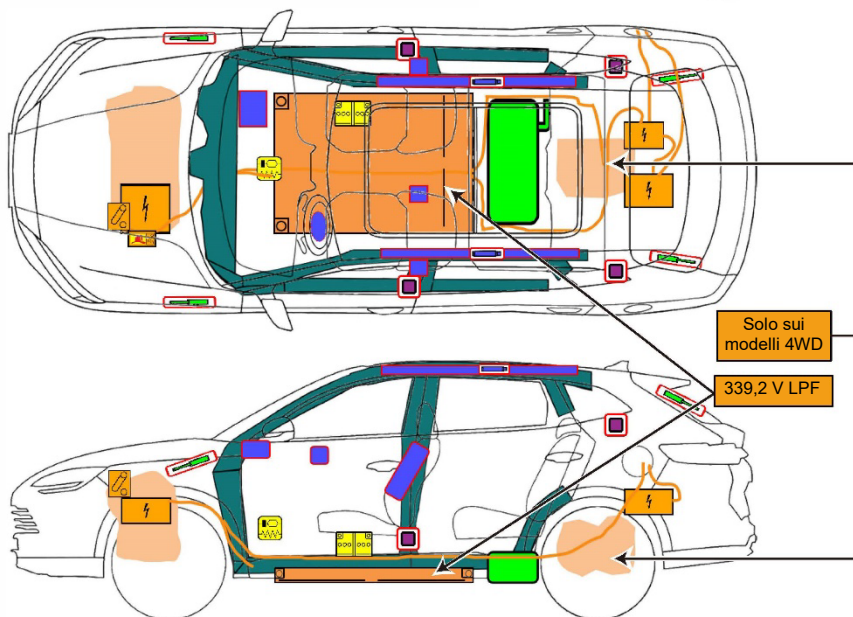


	Airbag		Gonfiatore del gas pressurizzato		Pretensionatore cintura di sicurezza
	Molla del pistone a gas precaricata		Zona di elevata robustezza		Unità di controllo SRS
	Bassa tensione della batteria		Cavo di alimentazione ad alta tensione		Componente ad alta tensione
	Gruppo batterie, alta tensione		Dispositivo ad alta tensione che scollega l'alta tensione		Serbatoio carburante



1. Introduzione/ricognizione



Il motore elettrico è silenzioso. La spia OK sul quadro strumenti indica che l'attuale sistema di azionamento elettrico è operativo. Indossare DPI appropriati.

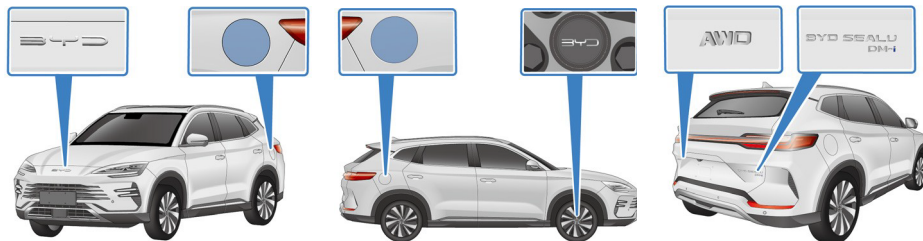

Nota: L'etichetta posteriore "AWD" è disponibile sui veicoli 4WD.

2. Immobilizzazione/stabilizzazione/sollevamento

Immobilizzare il veicolo




Passare a "P"



Spegnere l'accensione
(potenziometro "OFF")





Punti di stabilizzazione-sollevamento

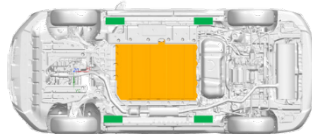



■ Punti di stabilizzazione-sollevamento
■ Batteria ad alta tensione

3. Disabilitazione dei pericoli diretti/normative di sicurezza

Metodo di disabilitazione principale

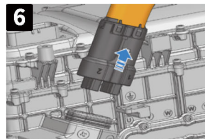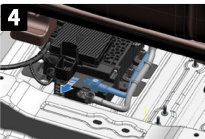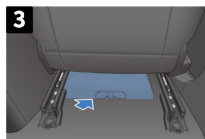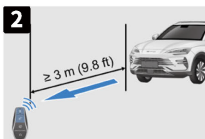

Accesso alla batteria da 12 V

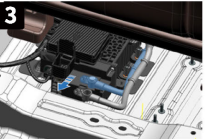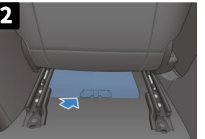




Non toccare, tagliare o aprire i componenti ad alta tensione e la batteria ad alta tensione! Indossare dispositivi di protezione adeguati!


Se in un incidente si attivano gli airbag, il sistema ad alta tensione si disattiva automaticamente. Il sistema ad alta tensione si scarica circa 60 secondi dopo la disattivazione.

4. Accessibilità per i passeggeri


Zona di elevata robustezza



Regolazione del sedile

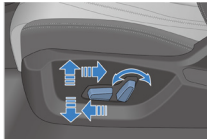

Regolazione del piantone dello sterzo

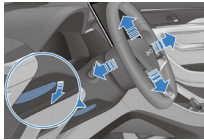

Tipi di vetro



①Vetro laminato

②Vetro temperato

5. Energia accumulata e liquidi/gas/solidi contenuti

		12 V
		339,2 V
		R1234yf 770±10g



In caso di perdite di refrigerante, il gruppo batterie potrebbe diventare instabile ed esiste il rischio di surriscaldamenti. La temperatura del gruppo batterie deve essere controllata con una telecamera termica.



6. In caso di incendio





Spegnere l'incendio utilizzando grandi quantità d'acqua.



PERICOLO DI RIACCENSIONE DELLA BATTERIA!

**7. In caso di immersione**

Dopo aver rimosso il veicolo dall'acqua, disattivare il sistema ad alta tensione (vedere Capitolo 3) e scaricare l'acqua dal veicolo. Durante questa procedura è necessario indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.

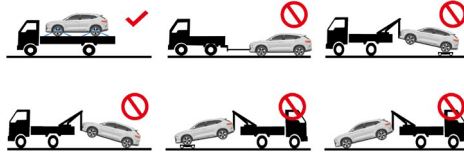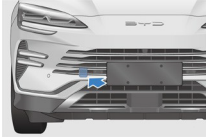8. Traino/trasporto/stoccaggio**Posizione del gancio anteriore**

Stoccare a distanza di sicurezza dagli altri veicoli!



PERICOLO DI RIACCENSIONE DELLA BATTERIA!

10. Descrizione del pittogramma

	Pericolo di scossa elettrica		Infiammabile
	Segnali di avvertimento generali		Materiale corrosivo
	Utilizzare una termocamera a infrarossi		Tossicità acuta
	Cofano		Pericoloso per la salute umana
	Utilizzare acqua per spegnere l'incendio		Materiale esplosivo
	Temperatura bassa		Componente aria condizionata
	Rimuovere la smart key		Dispositivo ad alta tensione che scollega l'alta tensione